


## 1.0 Die Tasten

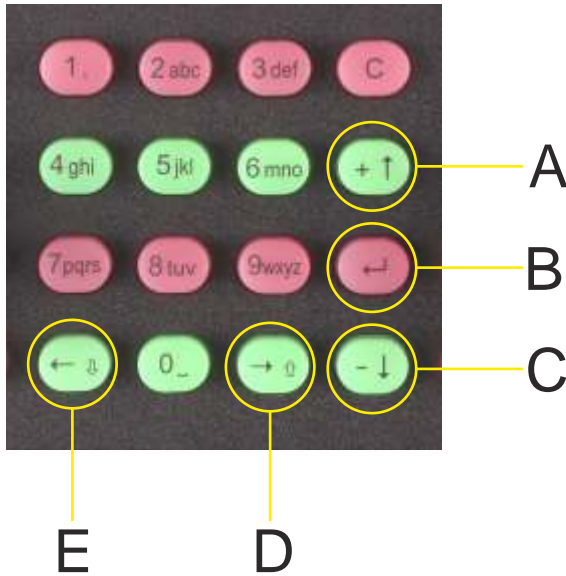

- A [#] entspricht [↑]
- B [8] entspricht [←]
- C [\$] entspricht [↓]
- D [i ] entspricht [→]
- E [! ] entspricht [↔]

Beim Konvertieren der Texte ist uns in der gesamten Bedienungseinleitung ein Fehler unterlaufen, der erst nach Drucklegung der Anleitung aufgefallen ist.

Die Tastenbezeichnungen der oben benannten Tasten sind im Text fehlerhaft.

Wir bitten sie, diese Korrekturen bei der Bedienung der System Control 7 zu beachten.